

## Nastavenie vôle ložiska náboja predného kolesa

Odskrutkujte nastavovaciu maticu zo závitú vonkajšieho kĺbu.


Naskrutkujte novú maticu a utiahnite ju krútiacim momentom 19,6 Nm, pričom náboj 2-3 krát otáčajte v oboch smeroch, aby ste nastavili valivé ložiská.

Uvoľnite nastavovaciu maticu a znova ju utiahnite krútiacim momentom 6,86 Nm.

Vytvorte značku **B** na podložke (obr. 1) a potom maticu uvoľnite o 20-25°, kým sa prvá hrana **A** nezarovná so značkou.

Zaistite maticu v tejto polohe zatlačením drážok do drážok na konci závitú vonkajšieho kĺbu.

Po nastavení by mala byť vôľa ložiska v rozmedzí 0,01-0,07 mm.

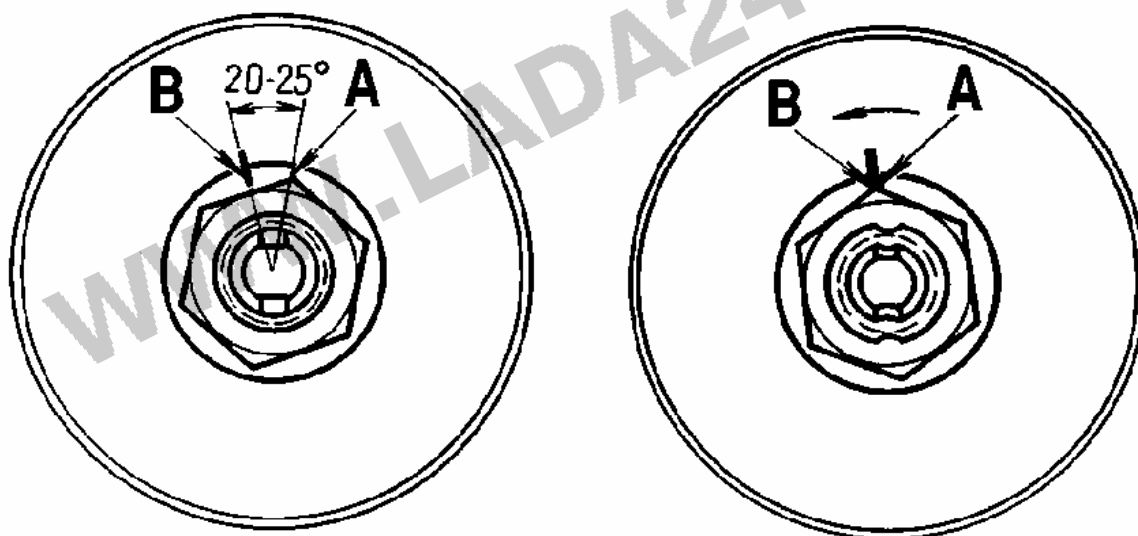

Obr. 1. Utiahnutie a nastavenie ložísk náboja predného kolesa:

**A** - hrana matice; **B** - značka na podložke