


Návod na montáž LED svetlometov na vozidlo LADA 4x4 (NIVA)



Obsah montážnej sady:


1. LED svetlomet - 2ks
2. Káble na zapojenie smeroviek a denného svietenia - 2ks
3. Káblové chráničky - 4ks
4. Káblové rýchlospojky - 4ks

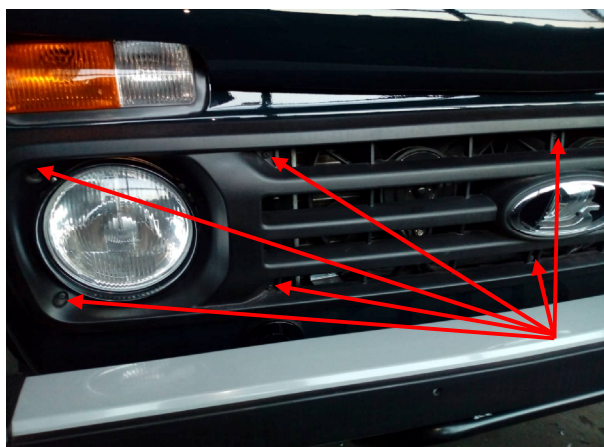


Demontovať 4 šroby a 6 skrutiek



Demontovať prednú masku a povoliť 3 skrutky

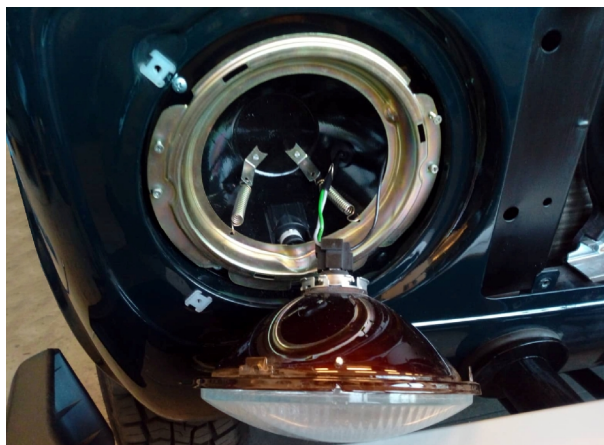


Odpojiť konektor a demontovať svetlomet

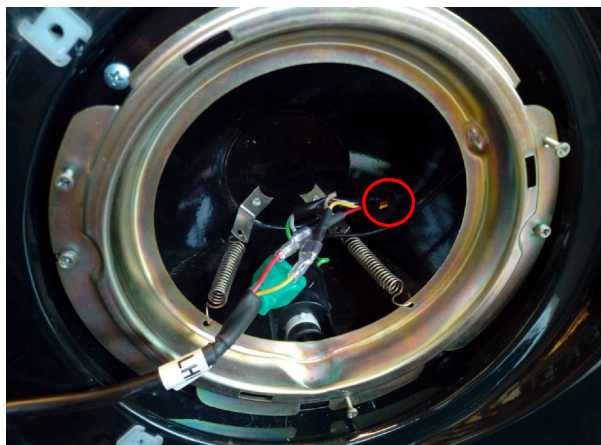


Zapojiť konektory LED svetlometu a cez otvor pretiahnuť káble na smerovku a denne svietenie




Pretiahnuť káble cez blatník a namontovať chráničku

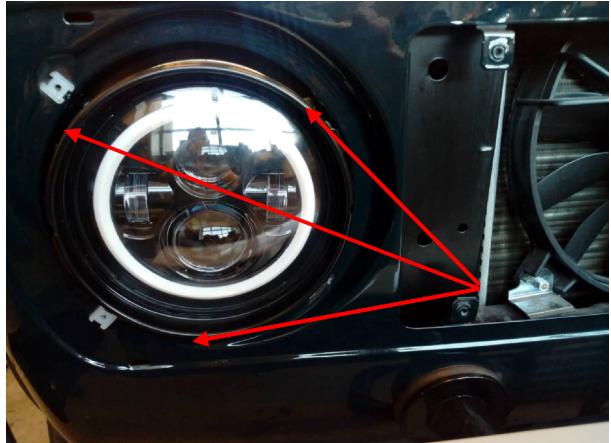

Pomocou 3 skrutiek upevniť LED svetlomet

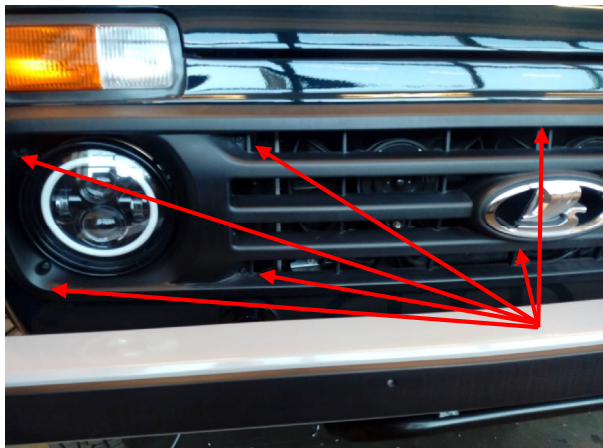

Namontovať masku a upevniť ju

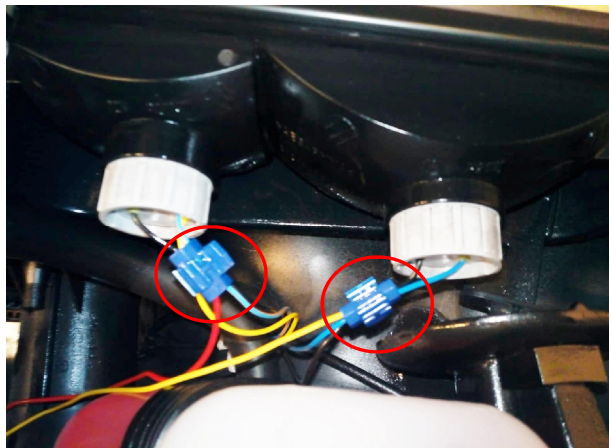

Zapojiť žltý kábel na modrý kábel ovládania smeroviek a červený kábel na modročervený kábel ovládania denného svietenia



Denne svietenie



Smerovky